Kurzanleitung für TrendVario 4100-200

Originalbetriebsanleitung
2019-02-20-11-04-30-835

Zu Ihrer Sicherheit

Unfallgefahr!

Ungesicherte Gegenstände auf der Plattform können kippen.

- ► Auf der Plattform nur Fahrzeuge abstellen, deren Feststellbremse funktioniert.
- ► NIEMALS Fahrzeug auf der Plattform reparieren. Keinen Wagenheber verwenden.
- ► Keine Gegenstände auf der Plattform abstellen.

Rutschgefahr!

- ► Die Plattform vorsichtig betreten. Dabei auf Unebenheiten auf der Plattform achten.
- ► Vorsichtig einparken.

Lebensgefahr!

- ► NIEMALS in die Grube klettern. Wenn Gegenstände in die Grube gefallen sind:
  - ► NOT-HALT-Taster drücken.
  - ► Wartungsdienst von KLAUS Multiparking GmbH verständigen.

Sturzgefahr!

- ► Nicht zu einem angehobenen oder abgesenkten Fahrzeug klettern.
- ► Die Plattform nur über die Einfahrtsseite betreten.
- ► Plattform nicht bewegen, wenn sich auf der Plattform Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.

Anlage vor unbefugtem Zugriff schützen

- ► Das Tor nach jedem Parkvorgang schließen.
- ► Den SmartChip sorgfältig aufbewahren.

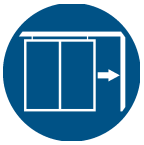

Neues Fahrzeug?

Wenn Sie ein neues Fahrzeug oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrem Stellplatz parken möchten, lassen Sie den Stellplatz neu justieren und die Fahrzeugmaße prüfen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausmeister.

Sind Sie nicht sicher, ob Ihr Fahrzeug der Kontur entspricht?

Wenden Sie sich an den Wartungsdienst von KLAUS Multiparking. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Maximal zulässige Maße und Gewichte

Fahrzeugbeschränkung

Bauliche Gegebenheiten können den Parkbereich zusätzlich einschränken, z. B. Rohre oder Stahlträger.

Fahrzeug EG

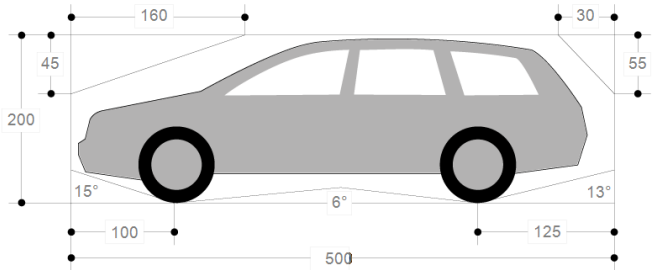

Länge	max. 500 cm
Breite	max. 210 cm
Höhe	max. 200 cm
Belastung	max. 2000 kg
Radlast	max. 500 kg

Fahrzeug UG

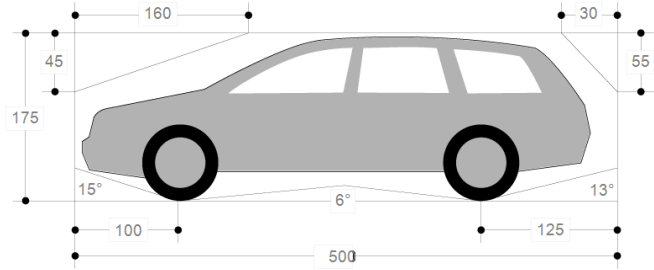

Länge	max. 500 cm
Breite	max. 210 cm
Höhe	max. 175 cm
Belastung	max. 2000 kg
Radlast	max. 500 kg

Vor dem Einparken und Ausparken

- ► Garagenbeleuchtung einschalten.
- ► Sicherstellen:
  - ■ Die Positionierhilfe ist für das Fahrzeug eingestellt.
  - ■ Das Fahrzeug überschreitet die zulässigen Maße nicht.
- ► Bei Bedarf: z. B. Dachträger und Antennen entfernen, Außenspiegel einklappen.
- ► ACHTUNG! Die Höhe des Stellplatzes beachten: Die Heckklappe vorsichtig öffnen.

Stellplatz anfordern

- ► Den SmartChip vor das Lesegerät halten.
  Das Display zeigt die Stellplatznummer und die zulässigen Fahrzeugabmessungen.

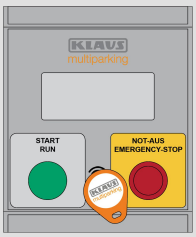

- ► Den grünen Start-Taster drücken.
  Das Display zeigt die Meldung „Parkplatz Nr. XX wird bereitgestellt. Bitte warten“.
  Sobald der Stellplatz in Parkstellung ist, zeigt das Display die Meldung „Tor von Hand öffnen“
- ► Das Tor von Hand öffnen.

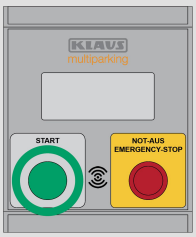

Einparken

- ► ACHTUNG! Schäden am Fahrzeug!
  Positionierhilfe nicht überfahren. Vorwärts auf die Plattform fahren, bis das Vorderrad die Positionierhilfe berührt.

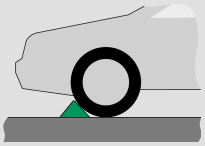

- ► Feststellbremse betätigen.

- ► Schaltgetriebe:
  Ersten Gang einlegen.

- ► Schaltautomatik:
  Schalthebel in Stellung P bringen.

Tor schließen

- ► ⚠ **WARNUNG!**
  Lebensgefahr durch automatische Bewegungsabläufe der Anlage. Prüfen, dass keine Personen in der Anlage und im Torbereich sind!
- ► Das Tor von Hand schließen.

Verhalten im Notfall

- ► Im Notfall sofort roten NOT-HALT-Taster am Bedienelement drücken.
- ► Wenn Personen unmittelbar gefährdet sind: Rufen Sie

  Feuerwehr: 112 Notruf: 112 Polizei: 110

- ► Wenn keine Gefahr mehr besteht:
  - ► NOT-HALT-Taster entriegeln. Dazu den NOT-HALT-Taster im Uhrzeigersinn drehen.

Verhalten bei Störungen

- ► Wenn eine Störung auftritt, die sich nicht quittieren lässt, oder Ihnen an der Anlage Beschädigungen (z. B. lose Teile, Ölflecken, verdächtige Geräusche) auffallen: Informieren Sie
  - ■ den zuständigen Hausmeister
  - ■ den Wartungsdienst von KLAUS Multiparking GmbH.
    Telefon: +49(0) 1805 08 22 44*
- ► Die Anlage nicht verändern oder selbst reparieren.

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend

Hersteller:

KLAUS Multiparking GmbH
Hermann-Krum-Straße 2
88319 Aitrach
Telefon: +49(0) 1805 08 22 44*
Fax: +49(0) 7565 508-88
Info@multiparking.com
www.multiparking.com

PARK & SMILE